




### Anwendung

- Oberkörperkühlung bei Arbeiten in heißer Umgebung

Produktbeschreibung	Anwendungsbereiche	Benutzeranweisungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CoolVest basiert auf einem speziellen Material mit</li> <li>➤ Phasenwechselmaterialien (PCM)</li> <li>➤ Die Weste kann entweder direkt auf der Haut oder über einem dünnen T-Shirt-ähnlichen Kleidungsstück getragen werden</li> <li>➤ Mit abnehmbarer Kapuze</li> <li>➤ Farbe: weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beim Tragen von Chemikalienschutzanzügen oder beim Arbeiten in anderen heißen Umgebungen schwanken die Körpertemperatur und die Luftfeuchtigkeit des Benutzers, was zu Beschwerden führt.</li> <li>➤ Die Adaptive Comfort-Technologie verhindert diese Temperaturschwankungen und hilft dem Benutzer, sich an die Umgebungsaktivität anzupassen und komfortabler zu bleiben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Waschbar bei 60 °C</li> <li>➤ Bessere Leistung bei einer Abkühlung vor der Verwendung</li> <li>➤ Nicht für Wäschetrockner geeignet</li> <li>➤ Nicht zum Bügeln geeignet</li> <li>➤ Industrielle Wäsche nicht empfohlen</li> <li>➤ Es wird erwartet, dass nach 10 - 20 Wäschen die Cool Vest ihre Fähigkeit verliert, Wärme abzuweisen</li> </ul>


### Funktionsweise

- Das Material absorbiert übermäßige, vom Benutzer erzeugte Körperwärme und gibt sie frei, wenn der Benutzer es am meisten benötigt.
- Die CoolVest fühlt sich kalt auf der Haut des Benutzers an, um eine Überhitzung zu verhindern und maximiert den Komfort bei heißen Arbeitsbedingungen.
- Wenn es draußen kalt ist, fängt die PCM-Technologie Wärme ein und gibt sie ab, wodurch Kälte und Frösteln vermieden werden.

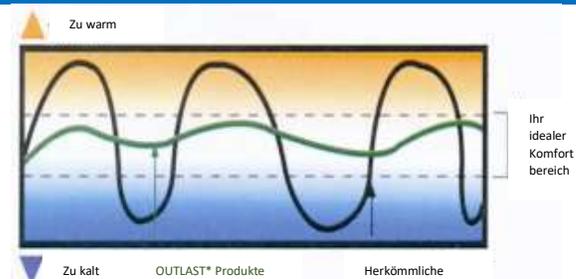

## Einsatzzweck

- Die von der NASA entwickelte ADAPTIVE COMFORT-Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um Astronauten bei der Bewältigung großer Temperaturschwankungen im Weltraum zu helfen.

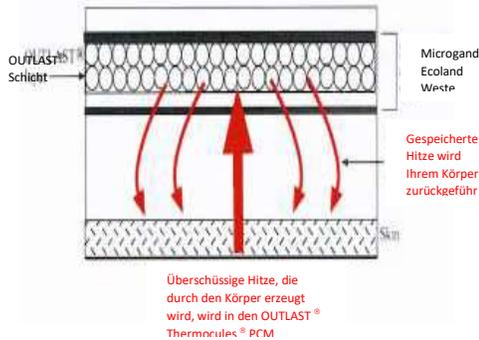

## Entsorgung

Die CoolVest ist chlorfrei und kann verbrannt werden. Die Art der Entsorgung hängt von den Arten und Mengen der während des Gebrauchs aufgenommenen Schadstoffe ab.

Artikel	Brustumfang (cm)	Größe	Mindestbestellmenge	Positionsnummer
➤ CoolVest	➤ 88 - 96 cm	➤ M	10	
	➤ 100 - 112 cm	➤ L		
	➤ 116 - 128 cm	➤ XL		